2012.8

取扱説明書
ＬＥＤ作業灯　８８ＬＥＤ
品番：＃３３１５７　型式：ＫＨＢ０２Ｃ

１，使用方法

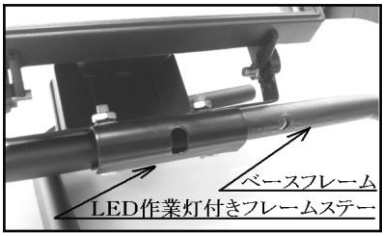

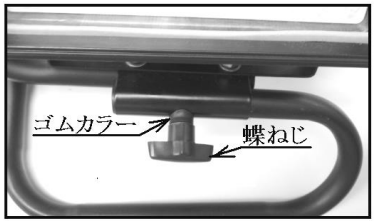

①ベースフレームを、ＬＥＤ作業灯付きフレームのステーに通し、穴の位置を合わせて、付属のゴムカラーを蝶ねじとフレームの間に挟み、蝶ねじを時計回転方向に回して仮止めして下さい。ＬＥＤ作業灯の照射角度を調節し、蝶ねじを確実に締め込んで下さい。
②本体裏面のＯＮ／ＯＦＦスイッチを（Ｉ）側へ切り換えるとＬＥＤが点灯し、（○）側へ切り換えると消灯します。
③本機を充電する場合は、本体裏面の充電用入力端子にＡＣアダプター、又はＤＣ１２Ｖシガーライター用プラグのピンジャックを、他端をＡＣアダプターの場合はコンセント、ＤＣ１２Ｖシガーライター用プラグの場合は**ＤＣ１２Ｖ出力のシガーライターソケット**に差し込んで下さい。
④充電時間はバッテリーが新品の状態で３～５時間です。充電中は、本体表面中央のＬＥＤランプが赤色に点灯し、充電が完了すると青色に点灯します。充電完了後は速やかにピンジャックを充電用入力端子から取り外して下さい。
⑤ＤＣ１２Ｖシガーライター用プラグ内の**ヒューズ（２Ａ　２５０Ｖ）**が溶断した場合は、同等のヒューズと交換して下さい。

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本機を充電しながら、ＬＥＤ作業灯を点灯させないで下さい。
②使用中に本機の**ＬＥＤ部分を直視したり、人に向けて使用しない**で下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
③本機の保護等級はＩＰ４４です（直径φ１mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない＋あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない）。保護等級より過酷な条件での使用は、故障の原因になります。
④充電は必ず付属の充電用アダプターを使用して下さい。その他の物を使用すると、本機の破損、火災の原因になります。
⑤本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
⑥本機の分解、修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなり、破損する恐れがあります。
⑦本体、**充電用アダプターに金属類を差し込まない**で下さい。ショート、火災の原因になります。
⑧本機は、雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所で保管して下さい。
⑨シガーライターソケットの形状によっては、ＤＣ充電が出来ない場合があります。ご了承下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００